



MONTAGE INSTRUCTIES

A MONTAGE VAN DE ELEMENTEN

Bij elke verbindingpunt dient een aansluitingsbeugel gebruikt te worden. Bij het installeren van de elementen moet er rekening gehouden worden met de richting van de rookgassen en de lassingslijnen dienen samen te komen.



✓ **JUIST**

B INSTALLATIE VAN EEN TEESTUK EN EEN TOEZICHT DOP



C INSTALLATIE VAN DE LENGTE VAN EEN TELESCOPISCH ELEMENT NAAR EEN GEWENSTE LENGTE.

De aansluitingsbeugel (070) ontschroeven en van het telescopisch element verwijderen.



De vrouwelijke zijde (V) aan de mannelijke zijde (M) aankoppelen en de aansluitingsbeugel weer vastschroeven.



L. UTILE
DINAK

CE
0036



DW

0036 CPD 90220 001


Binnen Wand EN 1856-1 T450 N1 W V2 L50040 G60
AISI 316L (1.4404) EN 1856-1 T450 N1 W V2 L50040 O40
EN 1856-1 T160 P1 W V2 L50040 O00

Binnen Wand EN 1856-1 T450 N1 W Vm L20040 G60
AISI 304 (1.4301) EN 1856-1 T450 N1 W Vm L20040 O40
EN 1856-1 T160 P1 W Vm L20040 O00

Norm nummer:	_____
Temperatuurs niveau:	_____
Druk niveau (N, P ou H):	_____
Condens weerstand (W: vochtig; D: droog):	_____
Corrosie weerstand:	_____
Specificatie binnen wand:	_____
Roet-vuur Weerstand (G: ja of O: nee) en afstand tot brandbaar materiaal (in mm):	_____



MONTAGE

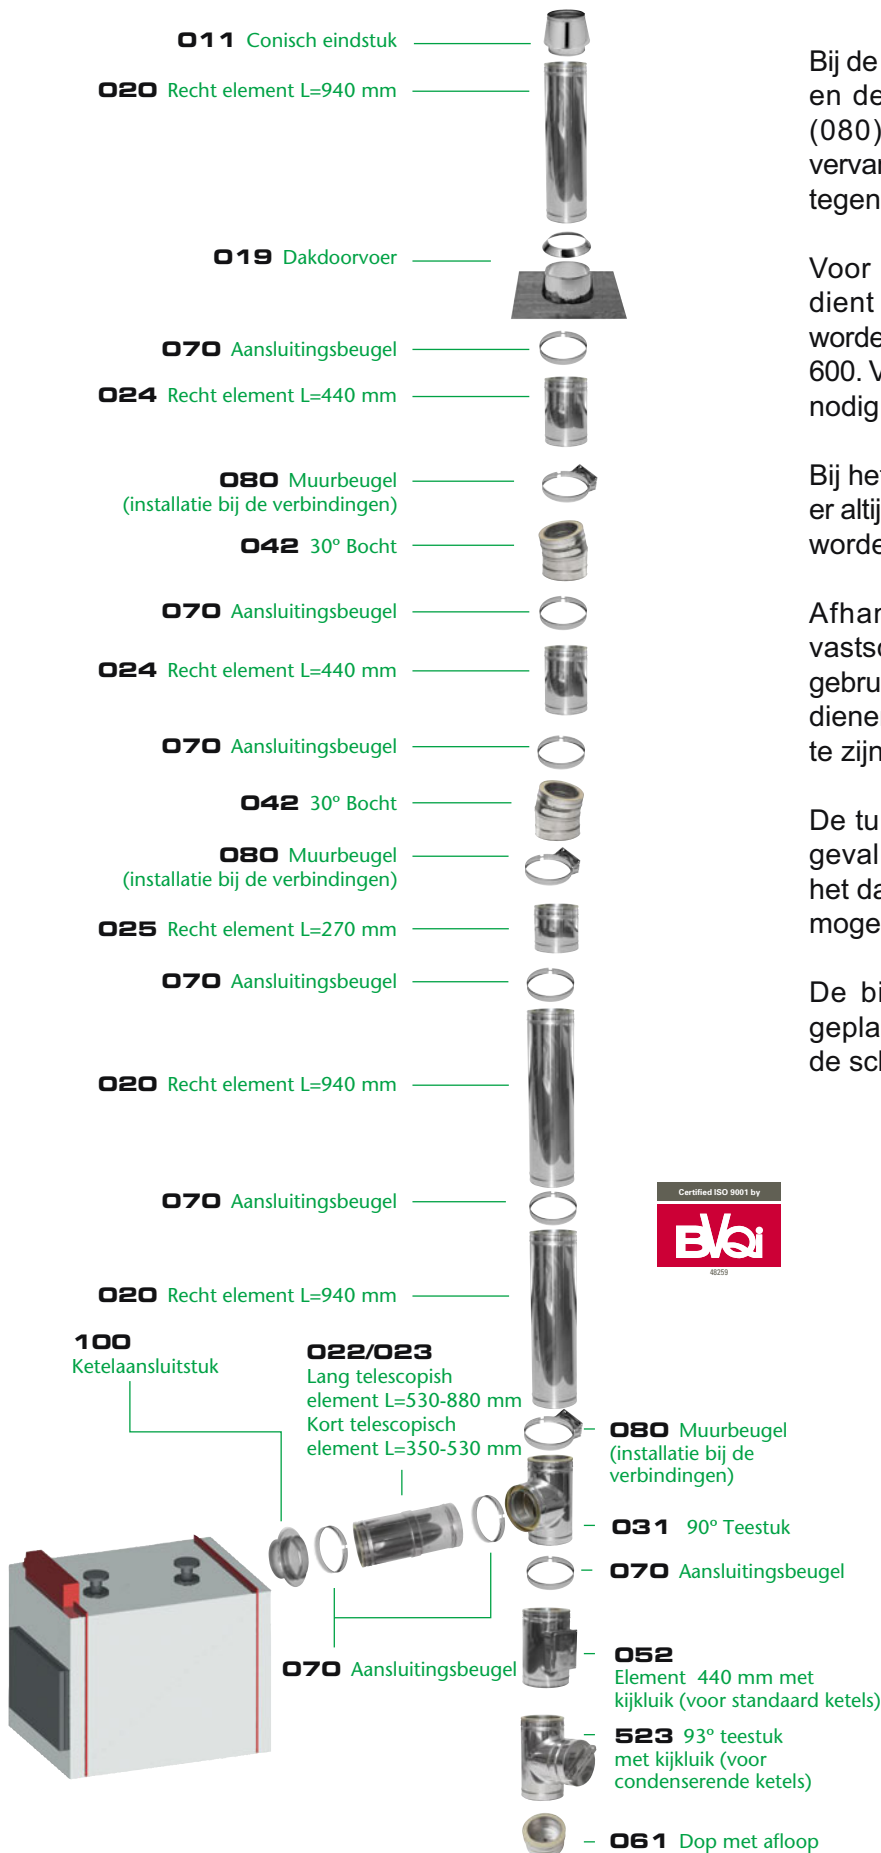

Bij de knooppunten tussen de rechte elementen en de accessoires, worden de muurbeugels (080) door de aansluitingsbeugels (070) vervangen door de fixatiepunten van de schouw tegen de muur.

Voor de montage van de verticale schouw, dient er een muurbeugel (080) geplaatst te worden na elke drie elementen tot aan diameter 600. Vanaf deze diameter zal er een muurbeugel nodig zijn na elke twee items.

Bij het monteren van horizontale schouwen zal er altijd een muurbeugel (080) geplaatst moeten worden tussen twee items.

Afhankelijk van de muur dient er bij het vastschroeven het meest geschikte materiaal gebruikt te worden, en de schroeven en bouten dienen van roestvrij staal AISI 316 of AISI 304 te zijn.

De tuidraadbeugel zal gebruikt worden in het geval dat de schouw 2 meter of meer boven het dak uitgaat en er geen fixatie aan de muur mogelijk is.

De bijgevoegde zelfklevende sticker dient geplakt te worden op een zichtbare plek van de schouw.

DINAK

DINAK BELGIUM

Langveld Park-Unit 4

Basteleusstraat, 2-6

1600 Sint-Pieters Leeuw

☎ (+32) 02/333 03 60 📠 (+32) 02/333 03 65

✉ belgium@dinak.com

SIÈGE SOCIAL

Camiño do Laranxo, 19.

36216 Vigo - Espagne.

☎ +34 986 452 526 📠 +34 986 454 192

✉ sales@dinak.com

www.dinak.com