

FEEL WARMTH.

TASTE ATMOSPHERE.

ENJOY QUALITY.

# Altech

**ECOSY**

SPEKSTEENKACHEL

# HANDLEIDING

# ECOSY SERIE



ECOSY



ECOSY DEPOT



## INHOUDSOPGAVE

INSTALLATIE EN PLAATSING

EERSTE GEBRUIK

HANDLEIDING STOKEN

BRANDSTOFFEN

TIPS

ONDERHOUD

STORINGEN EN PROBLEMEN

HANDLEIDING **ECOSY**

# ECOSY

Uw Altech kachel dient geplaatst te worden volgens de plaatselijk geldende (wettelijke) voorschriften en bouwbesluiten inclusief alle nationaal en Europees geldende eisen. Uw Altech dealer kan u hieromtrent adviseren.

## SCHOORSTEEN

Deschoorsteendient een minimale binnenmaat te hebben van 150mm moet voldoen aan de plaatselijke voorschriften en bouwbesluiten. Voor de schoorsteentrek is een waarde nodig die ligt tussen 12 Pa en 15 Pa nominaal. Uw dealer kan deze waarde voor u controleren. In geval van een schoorsteenbrand; sluit de luchtklep van de kachel, doof het vuur in de kachel met zand of soda en waarschuw de brandweer, probeer nooit zelf het vuur met water te blussen.

## VERBINDINGSSTUK

De verbinding tussen de kachel en de schoorsteen moet goed afgedicht worden zonder de rookgassen of het vegen van de schoorsteen te hinderen

## LUCHTTOEVOER

In de ruimte waar de kachel wordt geplaatst dient voldoende verse lucht te worden toegevoerd voor het verbrandingsproces in de kachel. Bij goed geïsoleerde woningen of woningen voorzien van mechanische ventilatie dient een opening gemaakt te worden naar de buitenlucht en aangesloten worden op de kachel waardoor de luchttoevoer gewaarborgd wordt.

## ONDERGROND


Plaats de kachel op een voldoende stevige en stabiele ondergrond. Het materiaal van de vloer dient onbrandbaar te zijn. Als u de kachel op een stalen of glazen vloerplaat zet dient de vloer eronder onbrandbaar te zijn.

## CONTROLE AFZONDERLIJKE DELEN

Controleer voor het eerste gebruik of alle afzonderlijke delen in de kachel zich op de juiste plaats bevinden en dat de kachel niet beschadigd is.

## VERBRANDINGSRUIMTE

De Ecosy is voorzien van een rooster met een uitneembare asopvangbak. In deze asopvangbak bevindt zich een verstelbare klep. Deze kan verder open of dicht gedraaid worden als dit gewenst is voor extra of minder luchttoevoer. Het rooster kunt u eenvoudig met 1 vinger uitnemen. Hiervoor is het ronde gat voorzien. Wij adviseren u bij terugplaatsen van het rooster het ronde gat aan de voorzijde te houden. Dit vereenvoudigt het uitnemen. Voor de werking van de kachel heeft dit echter verder geen consequenties.

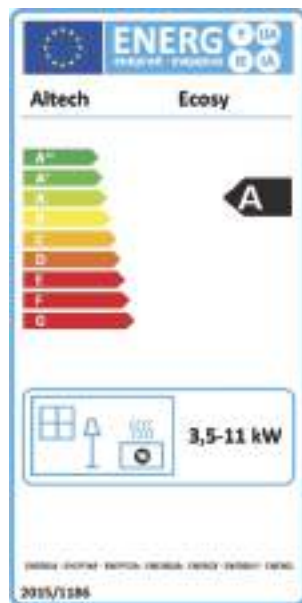

| TECHNISCHE GEGEVENS<br>ECOSY          | BASIS                           | DEPOT                           |
|---------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| <i>Hoogte (cm)</i>                    | 79                              | 99                              |
| <i>Breedte (cm)</i>                   | 61                              | 61                              |
| <i>Diepte (cm)</i>                    | 42                              | 42                              |
| <i>Gewicht (kg)</i>                   | 210                             | 260                             |
| <i>Nominaal vermogen (kW)</i>         | 3,5-11                          | 3,5-11                          |
| <i>Aansluiting</i>                    | Bovenop<br>(achter op aanvraag) | Bovenop<br>(achter op aanvraag) |
| <i>Hartmaat pijp aansluiting (cm)</i> | 64                              | 84                              |
| <i>Diameter rookafvoer (mm)</i>       | 150                             | 150                             |
| <i>Rendement (%)</i>                  | 78,3                            | 78,3                            |

| AFSTAND TOT WANDEN, MEUBELS<br>EN ANDER MATERIAAL<br>ECOSY | BRANDBAAR | ONBRANDBAAR |
|------------------------------------------------------------|-----------|-------------|
| <i>Achterkant (cm)</i>                                     | 25        | 10          |
| <i>Zijkant (cm)</i>                                        | 45        | 10          |
| <i>Voorkant (cm)</i>                                       | 80        | 80          |

# EERSTE GEBRUIK

Om de levensduur te verlengen is het strikt noodzakelijk om de kachel de eerste 10 á 12 keer op een beperkt niveau te stoken; het instoken. Hierdoor krijgt het gebruikte cement de tijd om geleidelijk uit te harden en een solide verbinding te maken tussen het gietijzer en de speksteentegels. Tevens kan eventueel vocht uit de speksteen verdampen zodat de kans op scheuren drastisch afneemt.

## ***Instookprocedure***

*Indien u zich niet aan onderstaande instookprocedure houdt kan de garantie komen te vervallen. De kachel is uitsluitend geschikt voor het verbranden van hout. Voor verdere toelichting zie het hoofdstuk "brandstoffen".*



*Door het aanmaakhout goed te kiezen in grootte en soort, bij voorkeur licht hout en fijn gekloofd, kan snel warmte gegenereerd worden. Hoe sneller de kachel op temperatuur is, hoe sneller er trek gegenereerd wordt en hoe minder roet en condens er ontstaat. Dit houdt uw kachel, het rookkanaal en het milieu schoon.*

1. Zorg voor een maximale luchttoevoer



2. Leg twee kleine houtblokken op de stookbodem. Doe dit met de schors naar beneden gericht. Stapel ca. 8 aanmaakhoutjes kruislings op de blokken. Zorg ook hiervoor voldoende ruimte tussen het hout. Leg één of twee aanmaakblokjes tussen de bovenste aanmaakhoutjes en steek deze aan.



3. Deur tot op een kier sluiten. Door vlak na het ontsteken van de kachel de deur op een kier te houden voorkomt u neerslag van condens op de ruit. Condens op de ruit geeft vlekken die moeilijk te verwijderen zijn.



4. De deur kan gesloten worden als het vuur zich goed ontwikkeld heeft. Laat nu de kachel geheel uitbranden en afkoelen. Herhaal dit in totaal **10 keer**. Tussen de instook-beurten slechts de overtollige (dus niet alle) asresten uit de stookruimte verwijderen.



# HANDLEIDING STOKEN

Als de instook procedure geheel is afgerond kunt u de Ecosy volledig gebruiken. Voor kachels uit de Ecosy serie adviseert Altech de zogenaamde Top-Down stookinstructies. Bij deze manier van aanmaken komen de kachel en het rookkanaal snel op de juiste temperatuur. Hierdoor ontstaat een betere dus schonere verbranding. Ook brand de kachel veel langer op de eerste vulling.

1.

Open de luchttoevoer volledig. Hiervoor dient de deur gesloten te zijn.

Verwijder eventueel overtollig as. In ieder geval mag het asbed niet de luchttoevoer gaten aan de voor- en achterzijde van de verbrandingskamer afdekken. De gehele metalen buis dient zichtbaar te zijn.

As heeft een isolerende functie waardoor er sneller een optimale temperatuur ontstaat in de verbrandingsruimte. Schep de as er bij voorkeur niet helemaal uit.



2.

Leg twee grote houtblokken op de stookbodem. Doe dit met de schors naar beneden gericht. Gebruik nooit te grote blokken hout. Dikke blokken hout hebben een kleiner oppervlak t.o.v. hun gewicht waardoor deze niet goed kunnen branden. Houtblokken met "vuist dikte" hebben de maximale grootte.



3.

Plaats hierop kruislings nog 3 tot 6 kleinere blokken hout totdat de hoogste luchttoevoer buis is bereikt. De blokken zo min mogelijk tegen elkaar leggen zodat de verbrandingslucht goed om het hout heen kan.

Plaats de blokken niet helemaal tegen de achterwand zodat er nog voldoende lucht door de achterste luchttoevoeren in de verbrandingsruimte kan komen.



4.

Stapel ca. 10 aanmaakhoutjes kruislings op de blokken. Zorg ook hier voor voldoende ruimte tussen het hout.

Aanmaakhout van lichtere houtsoorten zoals vuren en grenen brand sneller en feller waardoor de verbrandingsruimte eerder op temperatuur is.



5.

Leg één of twee aanmaakblokjes tussen de bovenste aanmaakhoutjes en steek deze aan. Sluit hierna de deur.

Het vuur breidt zich nu langzaam uit en zal van boven naar beneden steeds feller gaan branden.

Temper het vuur niet tijdens het branden van de eerste vulling.



# BIJVULLEN

Nadat de aanmaakhoutjes zijn uitgebrand en nog uitsluitend een gloeiende massa vormen kunt u de kachel bijvullen.

6.

Wacht met bijvullen tot er nog maar weinig vlammen aanwezig zijn.

Gebruik de meegeleverde handschoen, de deur en de greep zijn heet.

Open de deur eerst op een kier, hierdoor ontstaat extra schoorsteentrek waardoor de kans op rookuittrekking wordt beperkt. Open de deur hierna rustig verder.

7.

Vul de kachel bij met 2 a 3 vuistdikke blokken hout. Verspreidt deze zo goed mogelijk over de gehele verbrandingsruimte.

Leg de blokken niet te dicht bij de deur en met het schors naar onderen gericht.



8.

Indien na verloop van tijd de kamertemperatuur te hoog oploopt kunt u de luchtklep verder dicht zetten tot u de juiste temperatuur heeft bereikt.

Een rustigere verbranding kunt u ook bereiken door grotere stukken hout te gebruiken of door kleinere stukken hout te bundelen.

9.

Wacht met het opnieuw bijvullen totdat er geen vlammen meer in de kachel aanwezig zijn maar alleen nog een bescheiden gloeiende laag.

**PAS OP:** door de hoge temperatuur in de verbrandingsruimte kan het hout direct vlamvatten. Sluit de deur.

Pas nadat de blokken vlam hebben gevat kunt u, indien gewenst, de luchttoevoer terug regelen.

## STOKEN BIJ HOGERE BUITENTEMPERATUUR

In de overgangstijd, ofwel bij hogere buitentemperaturen, kan het bij een stijgende buitentemperatuur komen tot een verstoring van de schoorsteentrek wat als gevolg heeft dat rook de kachel uittreedt. Dit kan voorkomen worden door de kachel te stoken met een grotere vlamontwikkeling. Een grotere vlamontwikkeling bij een gelijk vermogen wordt verkregen door de kachel vaker te vullen met minder hout en te stoken met een meer geopende luchtklep.



# BRANDSTOFFEN

De Altech houtkachels zijn uitsluitend geschikt voor het stoken met schoon en voldoende droog hout, van een niet te groot formaat (max. 1,5 KG bij 40 cm). Het is verboden te stoken met spaanplaat, gelakt, geverfd, gelijmd, geïmpregneerd- of geperst hout en hardhout (b.v. Azobe). Het stoken met andere materialen schaadt de levensduur van de kachel en het milieu en is derhalve niet toegestaan, tevens komt de garantie hiermee te vervallen.

Wij adviseren het gebruik van in stukken gehakt eiken, berken- of beukenhout dat minimaal 2 jaar buiten onder een afdak heeft gelegen. De vochtigheid van het hout dient zich te bevinden tussen 12% en 18%.



## TIPS

1. De kachel zal sneller een hoge temperatuur bereiken door na het aanmaken deze te vullen met meer kleinere stukken hout. Een langere brandtijd kunt u realiseren door grotere stukken hout te gebruiken en de luchtklep terug te regelen.
2. Uw Altech kachel bestaat voor een groot deel uit speksteen, dit materiaal houdt de warmte die vrijkomt bij het verbranden voor langere tijd vast. Hierdoor zal de kachel nog lange tijd nadat het vuur gedoofd is warmte afgeven.
3. Stook de kachel niet langer dan 2 uur met een felle verbranding. Hierna dient u de luchttoevoeren terug te regelen om de efficiëntie van de kachel te waarborgen. Bij het bijvullen kunt u grotere stukken hout gebruiken. Kleinere stukken hout kunt u bundelen tot een compacte bundel om een minder felle verbranding te krijgen.
4. Nadat het vuur geheel gedoofd is en er geen gloeiende laag meer in de kachel te zien is kunt u de luchtklep in de kachel sluiten. De kachel zal hierdoor een langere periode warmte afgeven. Voordat u begint met stoken dient u echter de luchtklep weer te openen.
5. Als de binnenzijde van de kachel na verloop van tijd niet schoon brand maar zwart blijft is er sprake van een slechte verbranding. U dient meer en kleiner hout te verbranden en/of de luchttoevoer verder te openen.

# ONDERHOUD



## As

Het legen van de stookruimte dient regelmatig te geschieden. Let op dat het as ook na 24 uur nog gloeiende deeltjes kan bevatten. Leeg de stookruimte dus bij voorkeur in een stalen vuilvat waarin zich geen brandbare voorwerpen bevinden. (Eventueel kunt u de kachel legen door middel van een ASH-CLEAN® zuigvat, meer informatie hierover kunt u vinden bij uw dealer)



## Reinigen

Het reinigen van de kachel mag alleen geschieden als deze koud is. Neem de buitenzijde van de kachel af met een zachte doek of zachte borstel. Gebruik in geen geval water of agressieve schoonmaakmiddelen. Eventuele (vet)vlekken op de stenen kunt u het beste wegnemen met wasbenzine. Pas daarbij op dat er geen wasbenzine op de gelakte oppervlakken terecht komt.



## Tegels

Speksteen is een natuurproduct. Het kan voorkomen dat er scheurtjes ontstaan in de steen. Dit heeft geen invloed op de werking van de kachel.




## Ruit

Indien ondanks de schoon-ruit-voorziening toch aanslag is ontstaan op de ruit kunt u dit het beste verwijderen met staalwol of ruit-cleaner te verkrijgen bij uw dealer.



## Deuren en afdichtingen

Controleer regelmatig of de afdichtingen van de deuren (ook de aslade) nog heel en flexibel zijn. Is dit niet het geval dan zullen ze vervangen moeten worden. Gebruik hiervoor uitsluitend originele onderdelen.

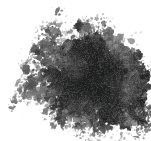

## Roet en Creosoot

Jaarlijks dient de gehele binnenzijde van de kachel roet en creosoot vrij gemaakt te worden.

# STORINGEN & PROBLEMEN

## Ruit wordt zwart

- Het hout is te vochtig, stook alleen hout met een vochtigheidsgraad tussen 12% en 18%.
- De afdichting van de voordeur is niet in orde.
- Aslade is te vol.
- Teveel as in de stookruimte en/of aslade.
- De trek is te laag, draai toevoer in asbak verder open.

## Kachel komt niet op temperatuur of brandt slecht

- Luchtklep is gesloten.
- Aslade is vol.
- Te lage schoorsteentrek (bv. door weersomstandigheden als mist of een vervuilde schoorsteen).
- Te grote stukken hout en/of te vochtig hout.
- De trek is te laag, draai toevoer in asbak verder open.

## Onregelmatige of te felle verbranding

- De schoorsteentrek is te groot, laat een geschikte schoorsteenklep monteren, sluit luchtklep in asbak.
- Afdichtingen van de deur en/of aslade zijn defect of versleten.
- De schoorsteentrek is te laag of onregelmatig (bv. door weersomstandigheden als windvlagen en mist, vervuilde schoorsteen).

## Rook in de kamer

- Onvoldoende schoorsteentrek (bv. door weersomstandigheden als mist, vervuilde schoorsteen).
- Deur wordt geopend voordat de vlammen zijn gedoofd.
- Schoorsteenklep staat niet in geopende positie.
- Luchtklep is gesloten

# GARANTIEBEPALINGEN

## ECOSY

De Altech garantie geldt uitsluitend voor fabrieksnieuwe kachels gedurende een periode van vijf jaar na de aankoopdatum. Het eerste en tweede jaar worden zowel de materiaal- als arbeidskosten vergoed. Het derde, vierde en vijfde jaar alleen de materiaalkosten. Aanspraak op garantie kan alleen aangemeld worden via een erkende Altech dealer of Altech distributeur.

Is het garantiebewijs niet binnen 14 dagen na aankoop aan Altech verzonden dan kunt u uitsluitend aanspraak maken op de wettelijk vastgestelde garantiebepalingen zoals die in het land van verkoop gelden.

### ***Garanties zijn niet overdraagbaar.***

De garantie komt te vervallen indien er werkzaamheden aan de kachel zijn verricht door andere dan door Altech geautoriseerde dealers of distributeurs en / of niet originele onderdelen gebruikt zijn.

### ***Garantiebewijs***

Voor garantie is het noodzakelijk om uw kachel binnen 14 dagen te registreren. U kunt dit doen op onze website. Zie link: [www.altechkachels.com/registreer-uw-altech-kachel](http://www.altechkachels.com/registreer-uw-altech-kachel)

### **Niet binnen de garantie vallen:**

Alle aan slijtage onderhevige onderdelen zoals koord en pakkingen, glasruiten, stookrooster en binnenbeplating. Transportkosten, montage en demontagekosten. Schade als gevolg van onjuist gebruik, onvoldoende onderhoud of modificaties aan de kachel. Schade ontstaan door onjuiste installatie. Vergoedingen voor eventuele gevolgschade.

**Alvorens de kachel in gebruik te nemen, wordt verondersteld, dat de gebruiker op de hoogte is van de gebruiksaanwijzing en de garantiebepalingen. Bij onvoldoende onderhoud vervalt de garantie.**



Altech